


Rysunek złożeniowy


Opis montażu:

Zgodnie z wytycznymi z poniższego rysunku:

1. Przytnij aluminiowy profil montażowy do długości 620 mm
2. Wykonaj otwory w wyznaczonych miejscach

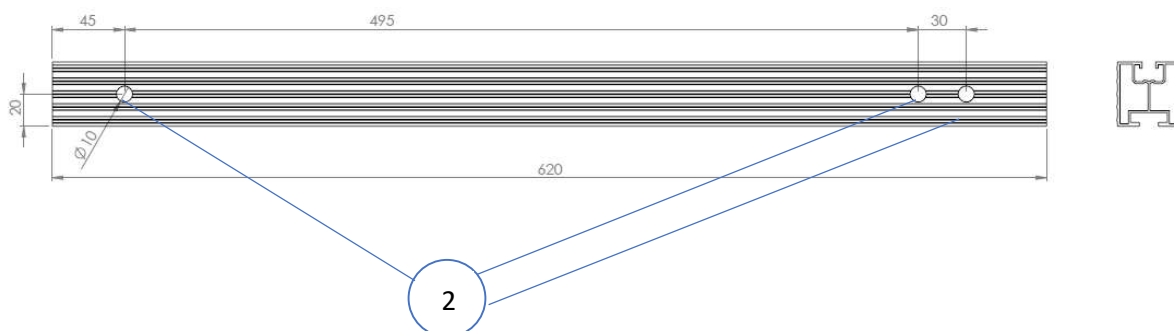

3. Przytnij dwa pręty gwintowane do długości 250 mm

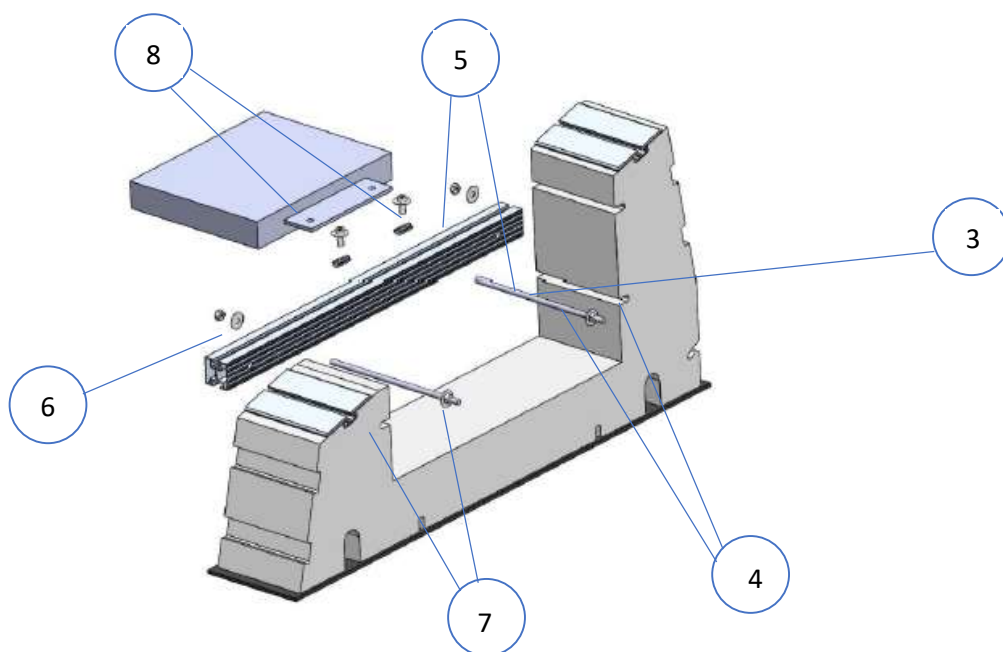

Zgodnie z Rysunkiem złożeniowym:

4. Umieść pręty gwintowane we wpustach bloczków konstrukcyjnych
5. W otworach profili aluminiowych wsuń pręty gwintowane
6. Za pomocą dwóch podkładek i nakrętek przymocuj profil do pręta gwintowanego
7. Za pomocą dwóch kolejnych nakrętek i podkładek przymocuj pręt do bloczku konstrukcyjnego
8. W sloty profilu wsuń 2 sztuki wpustów przesuwanych i przy pomocy śrub imbusowych M8 20 mm przymocuj mechanicznie mikrofalownik